


# Abfragen der Nachrichten von Ferne

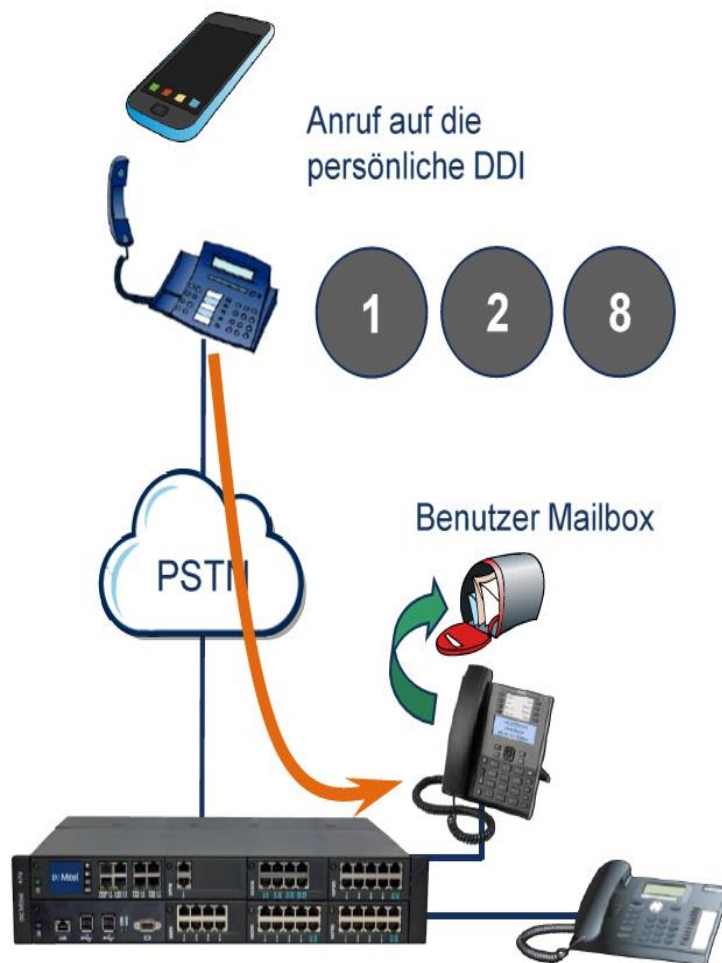

- **Extern:** Der Besitzer der Voicemail-Box wählt seine **eigene DDI** Nummer. Während dem Anhören der Begrüßung gibt er **\*<PIN>#**
- **Intern:** Der Besitzer der Mailbox wählt seine **eigene Nummer**. Während dem Anhören der Begrüßung gibt er **\*<PIN>#**
- Der Benutzer-PIN muss geändert sein
- Weitere interne Möglichkeiten:
  - Der Benutzer wählt **#36<eigene Nr.><PIN>899**
- Mit den Nummerntasten (DTMF) kann durch die **Sprachnachrichten** navigiert werden:
  - **1 = Nächste;**
  - **2 = Wiederholen;**
  - **8 = Löschen**

DDI = Vorwahl+Blocknummer+Durchwahl

PIN = default\* 4908 (im Self-Service-Portal änderbar)